SoftBank
















子ども会推奨マーク 認定番号:KSM-P003











SoftBank 202Z

クイックスタート



・だいにおかず、せんようこうぐを つかってでんげんを入れることも





でんげんが入ります。

これがまちうけ がめんです。




118(うみのじこ)にでんわをかけられます。

でんわを かけよう

ワシタッチででんわをかけます

- ・はじめてつかうときは、このほうほうでは でんわをかけられません。 おうちのかたにせっていしてもらってください。
- · **火**がひょうじされているとでんわと メールができません。

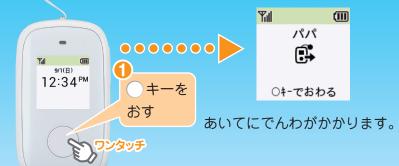





おはなしができます。



ボタシをおさずにでんわにでます

はじめてつかうときは、このほうほうでは でんわはうけられません。 おうちのかたにせっていしてもらってください。





音がなってから5びょうたつと、耳に






*** (田) コママ でんわをかける ていけいぶんを: こえをおくる

でんわにでられなかったときは ₩ がひょうじ

されます。


キーをおす

まちうけがめんの ときはサイドキーで 「うけたでんわ」を えらぶ



サイドキーで あいてをえらび キーをおす

やりたいことを えらび キーをおす








キーをおす

まちうけがめんの ときはサイドキーで 「うけたでんわ」を えらぶ




されます。

あおいライトがてんめつします。

サイドキーで あいてをえらび キーをおす



「るすでんをきく」 をえらび キーをおす














動きよう 04:03 ママ 田 きょう 03:08







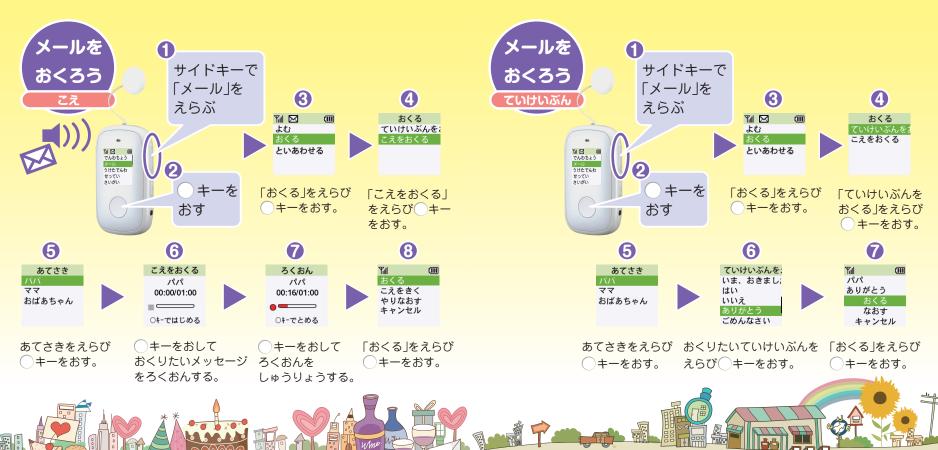





じしんやさいがいがきたら

けいこくおんとおんせい でじしんやさいがいを しらせます。_____













ブザースイッチをおしこむと ブザーがとまります。











キーロックをかけると、 まちがったそうさを ふせぐことができます。 キーロックをやめるには もういちど▲をながくおします。



がめんにしたのひょうじが 出たら、おうちのかたに かくにんしてください。











▼ すな、よごれはにがて!

すながついた手でさわらないでください。よごれたらかたくしぼったぬのなどで水ぶきしてください。

- **⊘ つよいしょうげきはにがて!**おとさないでください。つぶさないでください。
- 参 音に気をつけて!

 ブザーなど、大きな音がなっているときは耳にちかづけないでください。

 ちゃくしんおんがなっているときは、音に気をつけてしようしてください。
- **▽ ネックストラップをつかうときは気をつけて!** 木のえだなどにひっかけないように気をつけてください。



